



СЕТЬ LORAWAN

НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕРИИ IOT VEGA

Руководство по разворачиванию и настройке

В данном руководстве подробно описан процесс разворачивания и настройки сети LoRaWAN, включающий первоначальную настройку сервера, подключение базовой станции, подключение оконечных устройств к сети с использованием программы администрирования сервера.

Информация о документе

Заголовок	Сеть LoRaWAN на базе оборудования и программного обеспечения серии IOT Vega
Тип документа	Руководство
Код документа	В02-БСИ-Х-01
Номер и дата последней ревизии	01 от 22.02.2018

Этот документ применим к следующим устройствам:

Название линейки	Название устройства
Базовые станции	Вега БС-1, Вега БС-2, БС-1.2, БС-2.2
Оконечные устройства	Вега СИ-11, Вега СИ-12, Вега СИ-13-232,
	Вега СИ-13-485, Вега СИ-21, Вега ТП-11,
	Вега ТД-11, Вега М-BUS-1, Вега М-BUS-2,
	Вега ТС-11, Smart-MC0101, Smart-AS0101,
	Smart-MS0101, Smart-SS0101, Вега GM-2 и пр.

История ревизий

Ревизия	Дата	Имя	Комментарии
01	22.02.2018	КЕВ	Дата создания документа

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление	3
Введение	4
1 Общее описание устройства сети	5
2 Необходимый минимум для построения сети	6
3 Построение сети	7
Этап 1 - IOT Vega Server	7
Этап 2 - Базовая станция	9
IOT Vega AdminTool	13
Этап 3 - Подключение оконечных устройств	16
Этап 4 - Установка оборудования на место его работы	19

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство распространяется на оборудование и программное обеспечение производства ООО «Вега-Абсолют» и определяет порядок разворачивания сети LoRaWAN с использованием данных продуктов.

Руководство предназначено для специалистов, имеющих опыт работы со средой Linux, сетевыми подключениями, и минимальный опыт администрирования сетей.

В процессе настройки и разворачивания сети могут возникнуть ситуации, не предусмотренные в данном руководстве, поэтому для гарантированного результата разворачивание сети должно осуществляться квалифицированными специалистами



1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА СЕТИ


Сеть LoRaWAN это радиосеть. Общение между оконечными устройствами и сервером осуществляется через ретрансляторы радиосигнала, в роли которых выступают базовые станции Вега БС-1 или Вега БС-2.

Базовые станции зарегистрированы на сервере и имеют привязку к серверу.

Оконечные устройства зарегистрированы на сервере и имеют привязку к серверу.

Между базовыми станциями и оконечными устройствами никакой конкретной привязки нет. Базовая станция передает сообщения с сервера в эфир, а все оконечные устройства в радиусе распространения сигнала принимают эти сообщения. Также и наоборот, оконечное устройство передает сообщения в эфир, а все базовые станции поблизости принимают эти сообщения и передают на сервер, к которому привязаны.

Сообщения содержат идентификационную информацию, поэтому сервер не обрабатывает сообщения с устройств, не зарегистрированных на данном сервере, так же и оконечные устройства не обрабатывают сообщения, предназначенные для другого оконечного устройства.

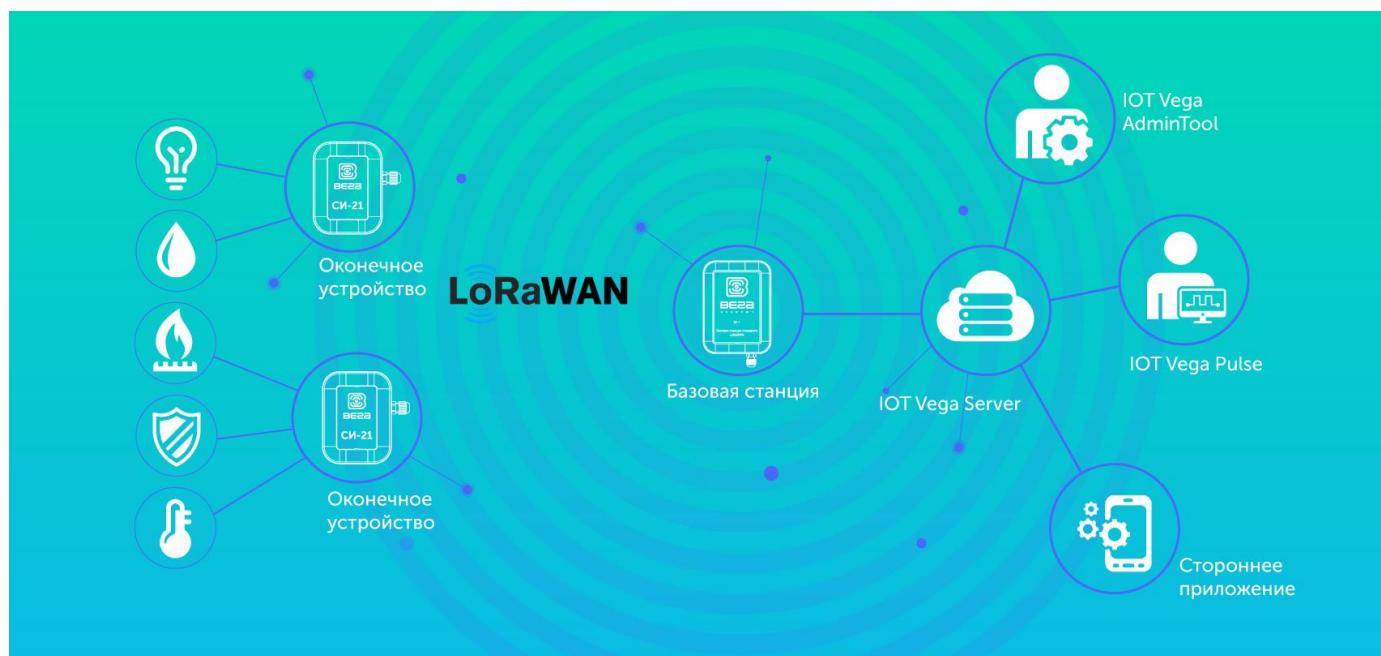

Таким образом, построение сети начинается с организации сервера на подходящем для этого оборудовании. Сервер должен работать круглосуточно для обеспечения работы сети.

Далее необходимо обеспечить связь базовой станции и сервера, после чего можно начинать подключать оконечные устройства.

2 НЕОБХОДИМЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ

Программное обеспечение

IOT Vega Server
IOT Vega AdminTool
IOT Vega Configurator
Драйвер для СОМ-порта
Драйвер для USB
PuTTu или любая другая терминальная программа для работы по SSH

Оборудование

Базовая станция
Антенна
POE-адаптер
Компьютер с выходом в Интернет
Сетевое оборудование
Оконечные устройства (опционально)

Документация

Руководство на IOT Vega Server
Руководство на базовую станцию
Руководство на оконечные устройства (опционально)

Прочее

Кабель mini-USB для подключения базовой станции к компьютеру
Кабель micro-USB для подключения некоторых оконечных устройств (опционально)

Программное обеспечение и документацию можно найти на сайте iotvega.com.

PuTTu - свободно распространяемое ПО, которое можно найти на сайте разработчика.

3 ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ

Построение сети осуществляется в несколько этапов.

1. Установка и настройка сервера.
2. Подключение базовой станции к серверу.
3. Подключение оконечных устройств к серверу.
4. Установка оборудования на место его работы.

Причем первый этап необходимо осуществлять на компьютере, который впоследствии станет сервером и будет круглосуточно работать.

Второй и третий этапы можно осуществлять в любом удобном месте с компьютером, подключенным к сети Интернет.

Четвертый этап осуществляется на местах установки конкретных устройств.

ЭТАП 1 - IOT VEGA SERVER

После скачивания архива с нужной версией сервера, следует распаковать архив, зайти в папку и открыть файл **settings.conf** в любом текстовом редакторе. Данный файл содержит настройки сервера. Содержимое файла приведено ниже. Красным выделены строки, в которых следует произвести изменения, синим отображены комментарии файла, зелёным комментарии данного руководства.

```

# Host connection settings
[host]
# IP-address for UDP connection (gateway connection)
ip=127.0.0.1 - здесь нужно указать IP-адрес компьютера, на котором будет
расположен сервер
# Port for UDP connection (gateway connection)
udpPort=8001 - этот порт используется для подключения базовых станций к
серверу
# Port for TCP (WebSocket) connection
tcpPort=8002 - этот порт используется внешними приложениями, он
пригодится при подключении к серверу через IOT Vega AdminTool
# "path" part of webSocket address
webSocketPath=/
# Flag of using SSL encryption for WebSocket
useSSL=0
# SSL certificate filename (certificate must be in server's directory)
certFileName=cert.crt
# SSL key filename (key must be in server's directory)
keyFileName=key.key

# LoRaWAN network settings
[lora]
# LoRaWAN network identifier (should be random between 1 and 127)

```



networkID=1 – идентификатор сети следует менять в том случае, если поблизости организовано более одной сети, в остальных случаях в этом нет необходимости

```
# Flag for using Plug-and-Play gateways function.  
# If this value is 1, server would automatically append all gateways  
which connected to one  
usePnPGateway=1
```

```
# Super user options  
[root] в данном разделе нужно задать логин и пароль для  
суперпользователя, эти данные будут использоваться при обращении к серверу  
через приложение IOT Vega AdminTool
```

```
# Login for super user  
root=root  
# Password for super user (recommendation: change this password to your  
own)  
password=123
```

```
# Console settings (volume of debug information)  
[console]  
# Maximum level of console messages that will be shown (levels of  
messages represented below)  
maxMsgLevel=20
```

Maximum level of console messages that will be saved into LOG file
(levels of messages represented below)

maxLogMsgLevel=0 при первоначальной работе с сетью лучше изменить это значение на 20, чтобы в лог-файл выводилось как можно больше информации для дальнейших обращений в службу поддержки; когда сеть стабильно работает и количество устройств возрастает многократно, есть смысл понизить уровень информативности лог-файла для более легкого поиска по файлу

```
# Console message levels:  
# errors = 0  
# uplink = 1  
# downlink = 2  
# warning = 3  
# info = 4  
# debug = 20
```

```
# External DataBase settings
```

[external_db] в данном разделе следует производить изменения только в том случае, если вы планируете настраивать работу с внешней базой данных; по умолчанию внешняя база данных отключена, а сервер работает с собственной базой данных


```
# Flag of using external DB  
useExternalDb=0  
# Type of external DB. Supported only next types:  
# MYSQL  
# SQLITE  
typeExternalDb=MYSQL  
# Name of external DB (schema's name for MYSQL)  
nameExternalDb=server
```

```
# IP and port of DB's server ("localhost" is supported)
ipExternalDb=127.0.0.1
portExternalDb=5505
# User login and password (user should have maximum level of privileges)
userExternalDb=admin
passwordExternalDb=admin
```

После внесения необходимых изменений файл настроек следует сохранить и закрыть.

Для корректной работы сервера нужно также установить драйвера **openSSL** и **msvc c++ 2013**, папки с которыми находятся в корневой папке сервера.

После этого можно запустить файл **iot-vega-server.exe** и убедиться, что сервер работает.

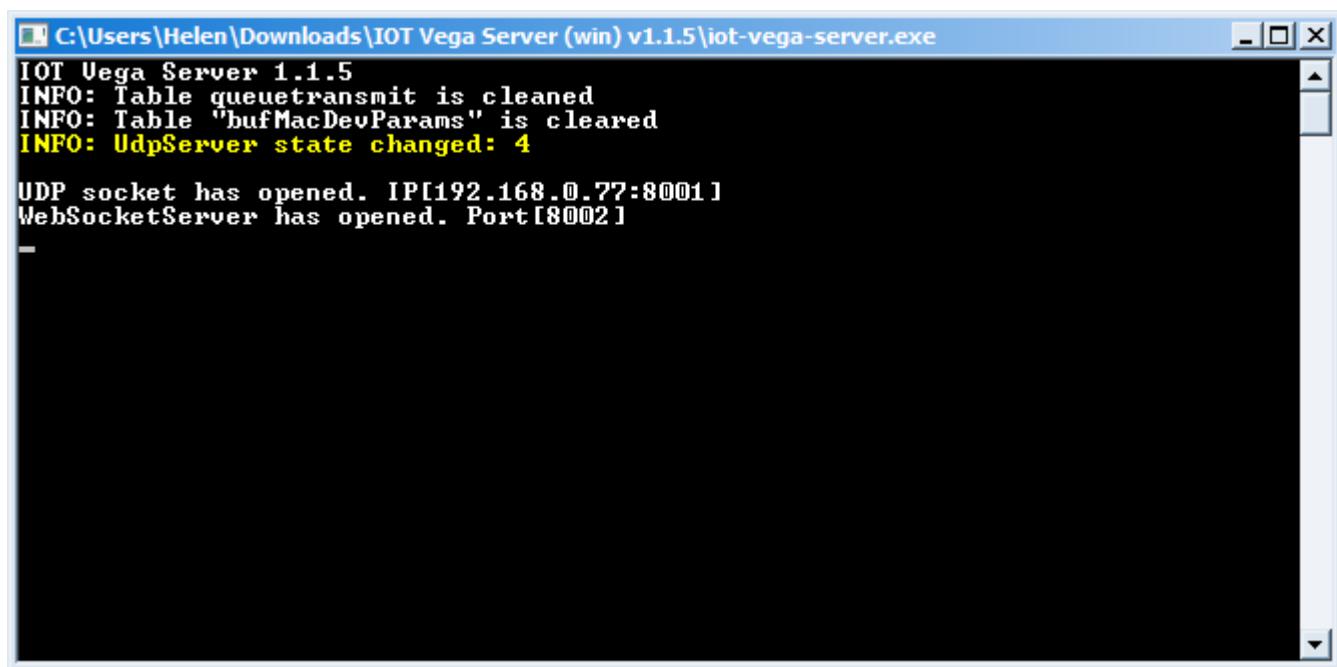

```
IOT Vega Server 1.1.5
INFO: Table queuetransmit is cleaned
INFO: Table "bufMacDevParams" is cleared
INFO: UdpServer state changed: 4

UDP socket has opened. IP[192.168.0.77:8001]
WebSocketServer has opened. Port[8002]
```

О корректной работе сервера говорят строки ***UDP socket has opened*** и ***WebSocketServer has opened***, а также отсутствие каких-либо сообщений об ошибках.

Закрывать сервер не нужно, он необходим для работы сети.


ЭТАП 2 - БАЗОВАЯ СТАНЦИЯ

После запуска сервера можно приступить к подключению и настройке базовой станции. Для подключения базовой станции к компьютеру потребуется установить драйвер для СОМ-порта (его можно скачать на сайте iotvega.com со страницы базовой станции). Также необходима терминальная программа PuTTY или любая другая терминальная программа с поддержкой подключения по SSH.

Подключение осуществляется в следующем порядке:


1. Подключить базовую станцию к РОЕ-адаптеру.

2. Подключить POE-адаптер к LAN разъему сетевого оборудования и подключить в сеть электропитания.
3. Подключить базовую станцию к компьютеру по USB.
4. Установить драйвер для СОМ-порта. В диспетчере устройств в разделе «Порты» убедиться, что появился СОМ-порт подключенной базовой станции и запомнить его номер.
5. Открыть программу PuTTY, выполнить подключение по последовательному порту согласно руководству по эксплуатации базовой станции.
6. После этого открыть программу PuTTY, выбрать способ подключения **Serial**, и ввести номер виртуального СОМ-порта базовой станции и скорость (115200) в соответствующие поля.

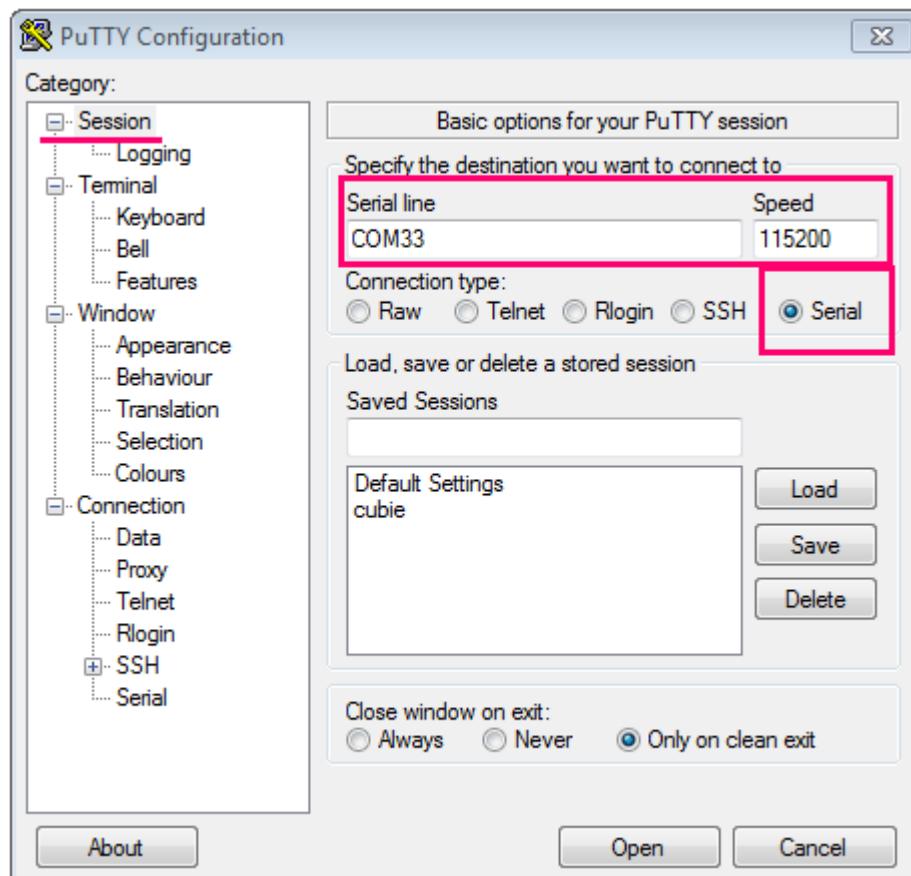

7. После чего нажать **Open**.


После подключения к базовой станции появится окно терминала PuTTY, где нужно ввести логин и пароль, указанные в файле настроек сервера.

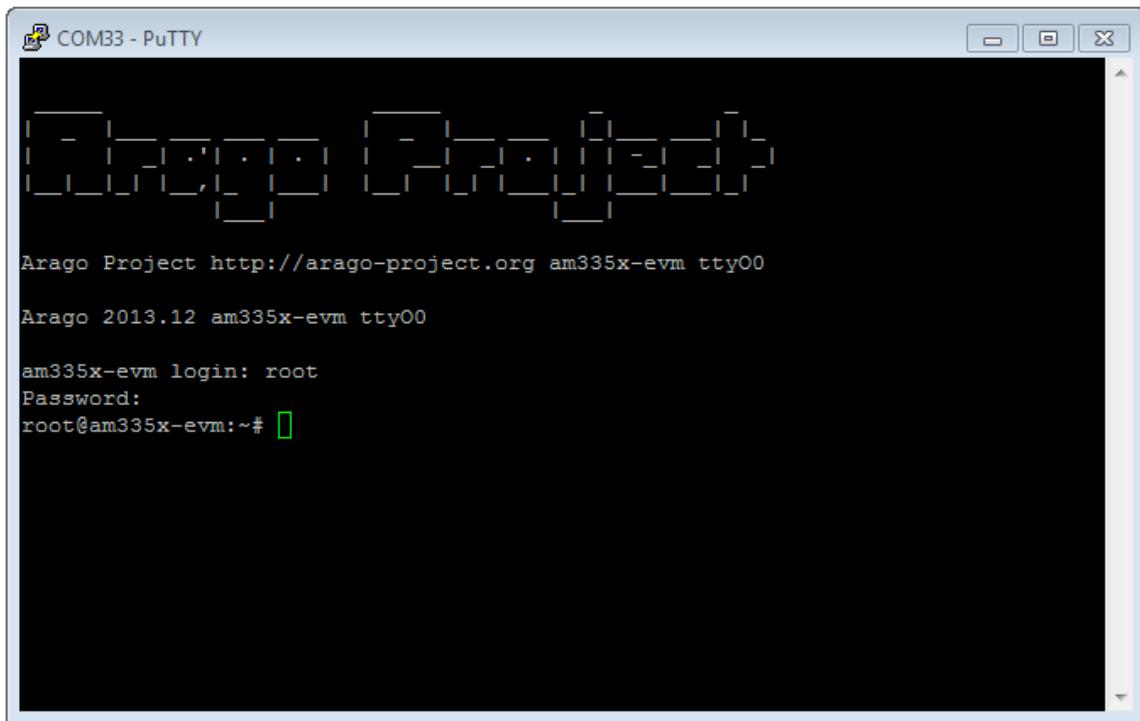

8. Теперь можно производить настройки.

Программа Packet forwarder запускается автоматически при старте системы. Перед тем, как настраивать базовую станцию нужно завершить процесс Packet forwarder, набрав команду:


```
/etc/init.d/lora_watchdog stop
```

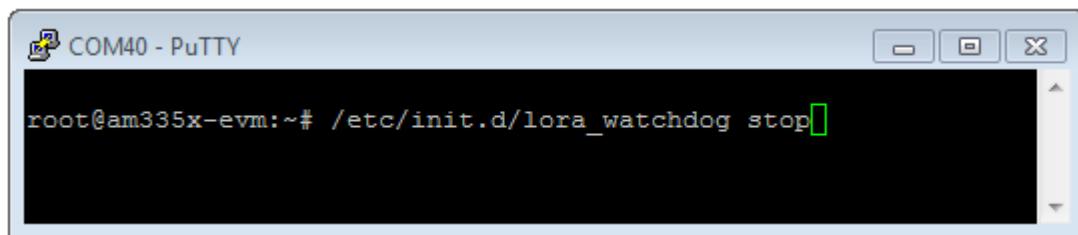

Для изменения настроек необходимо в терминале набрать команду:

nanLoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/global_conf.json

Листаем файл настроек вниз до строчки gateway_conf.

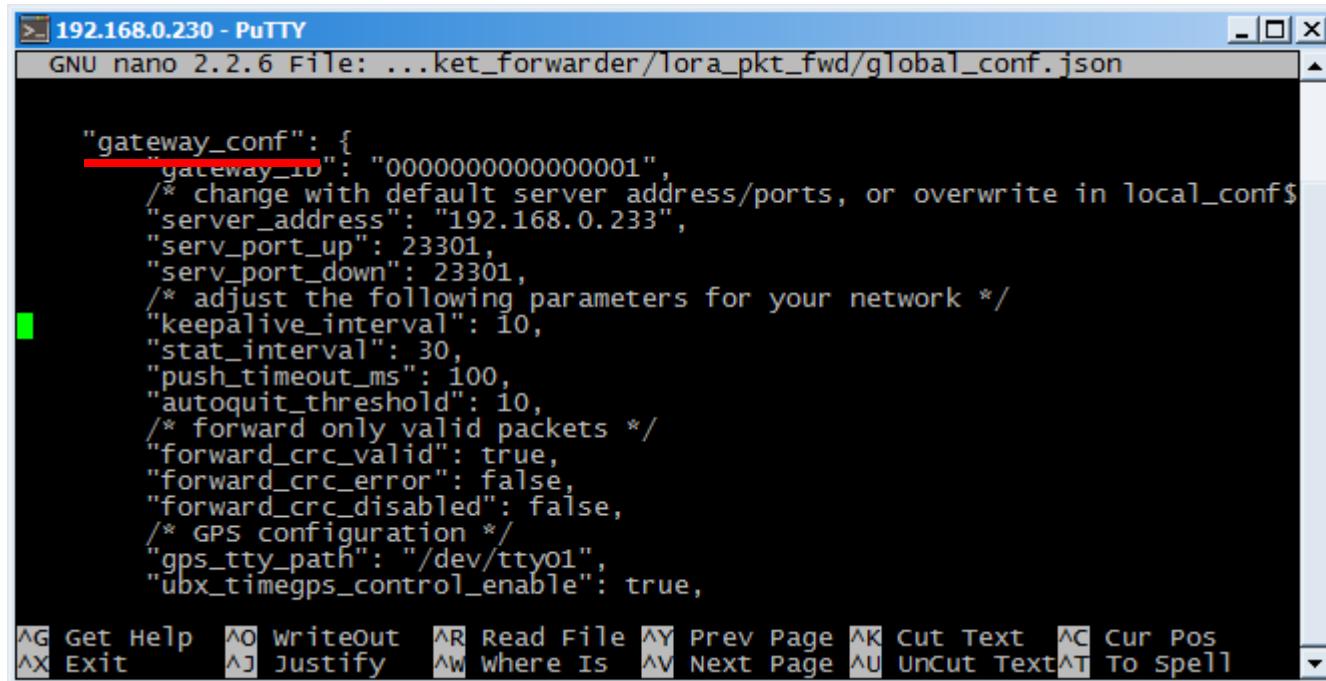

```

192.168.0.230 - PuTTY
GNU nano 2.2.6 File: ...ket_forwarder/Tora_pkt_fwd/global_conf.json


"gateway_conf": {
    "gateway_ID": "0000000000000001",
    /* change with default server address/ports, or overwrite in local_conf.json */
    "server_address": "192.168.0.233",
    "serv_port_up": 23301,
    "serv_port_down": 23301,
    /* adjust the following parameters for your network */
    "keepalive_interval": 10,
    "stat_interval": 30,
    "push_timeout_ms": 100,
    "autoquit_threshold": 10,
    /* forward only valid packets */
    "forward_crc_valid": true,
    "forward_crc_error": false,
    "forward_crc_disabled": false,
    /* GPS configuration */
    "gps_tty_path": "/dev/tty01",
    "ubx_timegps_control_enable": true,
}

```

File menu: Save, Save As, Exit

В данном разделе нужно указать IP-адрес и UDP-порт сервера, указанные в файле настроек сервера **settings.conf**.

Порт указываем дважды, в строчках **serv_port_up** и **serv_port_down** один и тот же.

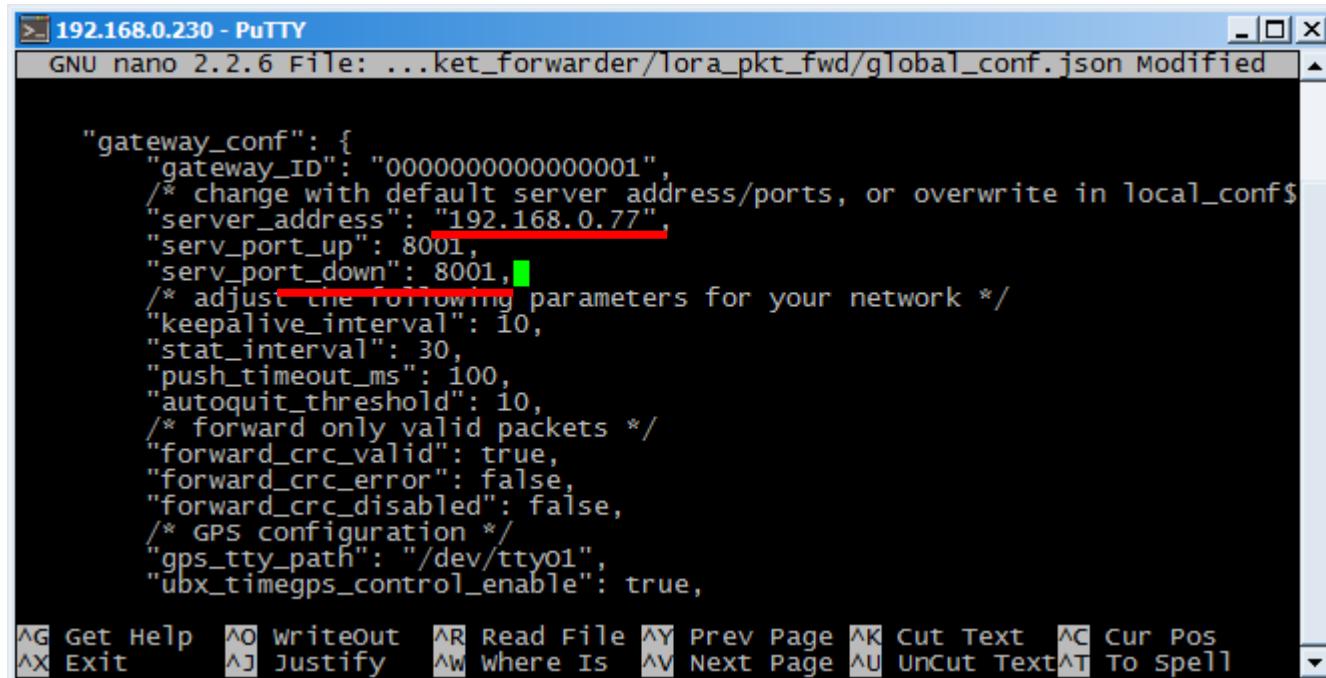

```

192.168.0.230 - PuTTY
GNU nano 2.2.6 File: ...ket_forwarder/Tora_pkt_fwd/global_conf.json Modified

"gateway_conf": {
    "gateway_ID": "0000000000000001",
    /* change with default server address/ports, or overwrite in local_conf.json */
    "server_address": "192.168.0.77",
    "serv_port_up": 8001,
    "serv_port_down": 8001,
    /* adjust the following parameters for your network */
    "keepalive_interval": 10,
    "stat_interval": 30,
    "push_timeout_ms": 100,
    "autoquit_threshold": 10,
    /* forward only valid packets */
    "forward_crc_valid": true,
    "forward_crc_error": false,
    "forward_crc_disabled": false,
    /* GPS configuration */
    "gps_tty_path": "/dev/tty01",
    "ubx_timegps_control_enable": true,
}


```

File menu: Save, Save As, Exit

После внесения изменений нажать **ctrl+X** – выход из файла. На предложенный вопрос о сохранении изменений нажать клавишу **Y**. Подтвердить клавишей **Enter**.


После изменения настроек базовой станции необходимо снова запустить процесс:

```
/etc/init.d/lora_watchdog start
```

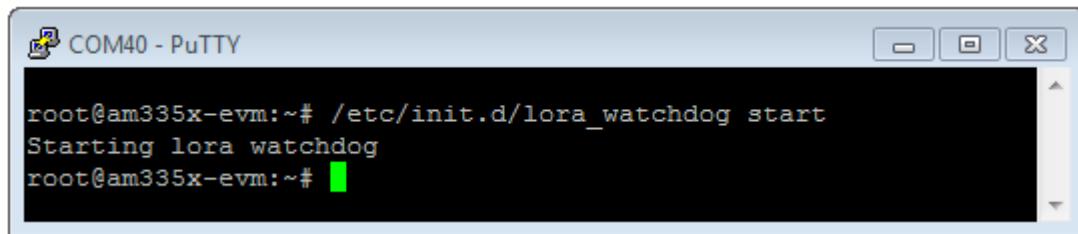

После чего процесс Packet forwarder будет запущен с новыми настройками.

В окне сервера появится запись о подключенной базовой станции. Обратите внимание на значение отклика (параметр LATENCY), он может варьироваться в зависимости от качества связи от 0 до 100 по сети Ethernet и от 100 до 500 по сети 3G в порядке нормы.

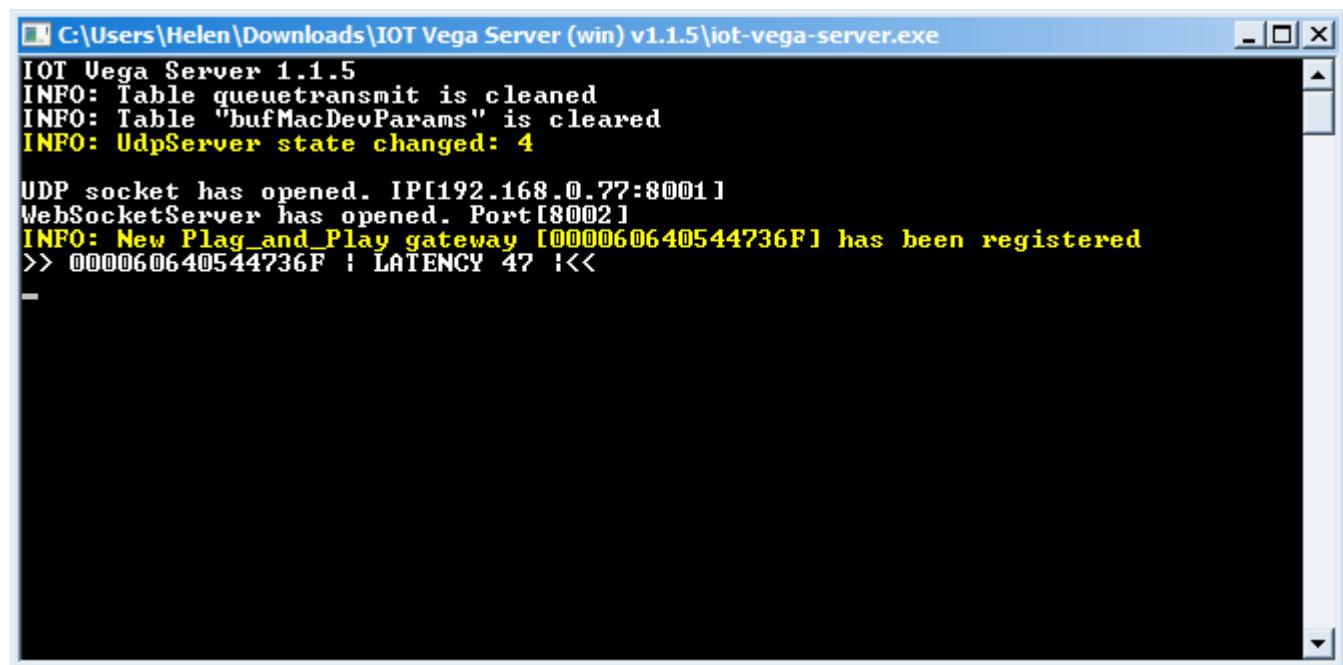

Сервер и базовая станция друг друга видят, можно закрыть PuTTY. Сервер должен оставаться открытым.


IOT VEGA ADMINTOOL

Открыть папку с программой, найти файл **config.js** и открыть с помощью любого текстового редактора. В данном файле всего две строчки:


```
const address_ws = 'ws://127.0.0.1:8002';
const demo_user = false;
```

Изменить следует IP-адрес и номер порта в соответствии с указанными в файле настрое сервера **settings.conf**, но в этот раз нужно использовать TCP-порт. После чего сохранить и закрыть файл.

Запустить файл **index.html** с помощью любого браузера. Откроется web-страница с панелью ввода логина и пароля. Первым делом следует нажать кнопку в виде шестеренок.

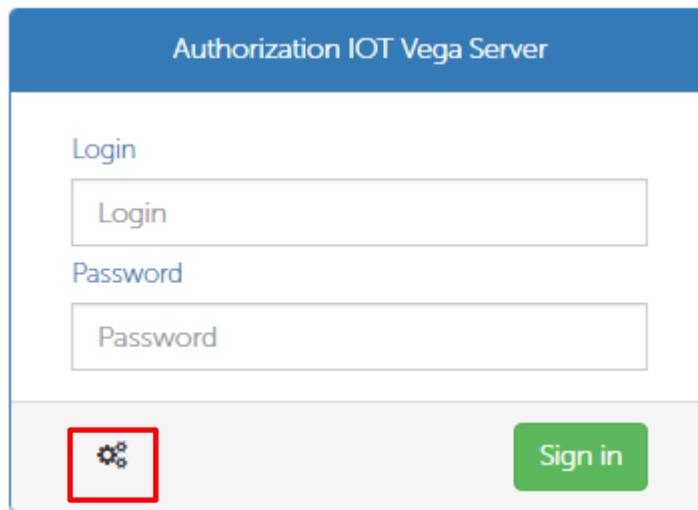

Появится строка с адресом и портом сервера, указанными в файле настроек **config.js**, а также значок подключения к серверу. Зелёный значок означает успешное подключение.

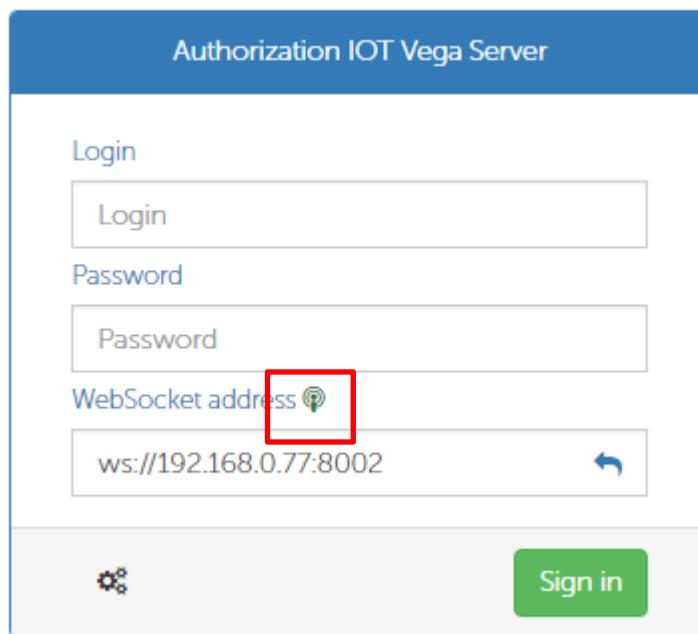

В поля **Login** и **Password** необходимо ввести логин и пароль, указанные в файле **settings.conf** соответственно. Нажать кнопку **Sign in**.

Приложение IOT Vega AdminTool запущено.

Во вкладке **Gateways** можно увидеть подключенную базовую станцию.

CONNECTED GATEWAYS



Gateway ID	Comment	Active	Latency		
000060640544736F	PnP_GW_000060640544736F		1		

В колонке **Active** отображается статус базовой станции, зелёная галочка означает, что базовая станция передаёт данные на сервер.

ЭТАП 3 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОКОНЕЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Перед первым подключением устройства к компьютеру необходимо установить драйвер для СОМ-порта **stsw-stm32102**, который можно скачать на сайте iotvega.com. После запуска исполняемого файла **VCP_V1.4.0_Setup.exe** появится окно установщика:

В этом окне нужно нажать кнопку **Next**, затем **Install**, после чего начнётся установка. По окончании появится окно успешного завершения установки.


После нажатия **Finish** драйвер готов к работе, - можно подключать оконечные устройства по USB.

Все оконечные устройства настраиваются с помощью программы «Vega LoRaWAN Configurator» при подключении к компьютеру по USB. Программа «Vega LoRaWAN Configurator» не требует установки. При запуске исполняемого файла появляется окно работы с программой.


Для подключения к устройству необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключить USB-кабель к устройству.
2. Запустить программу «Vega LoRaWAN Configurator».
3. Нажать кнопку «Подключиться» в меню слева.

Программа автоматически распознает тип устройства, и меню выбора устройства станет неактивным.

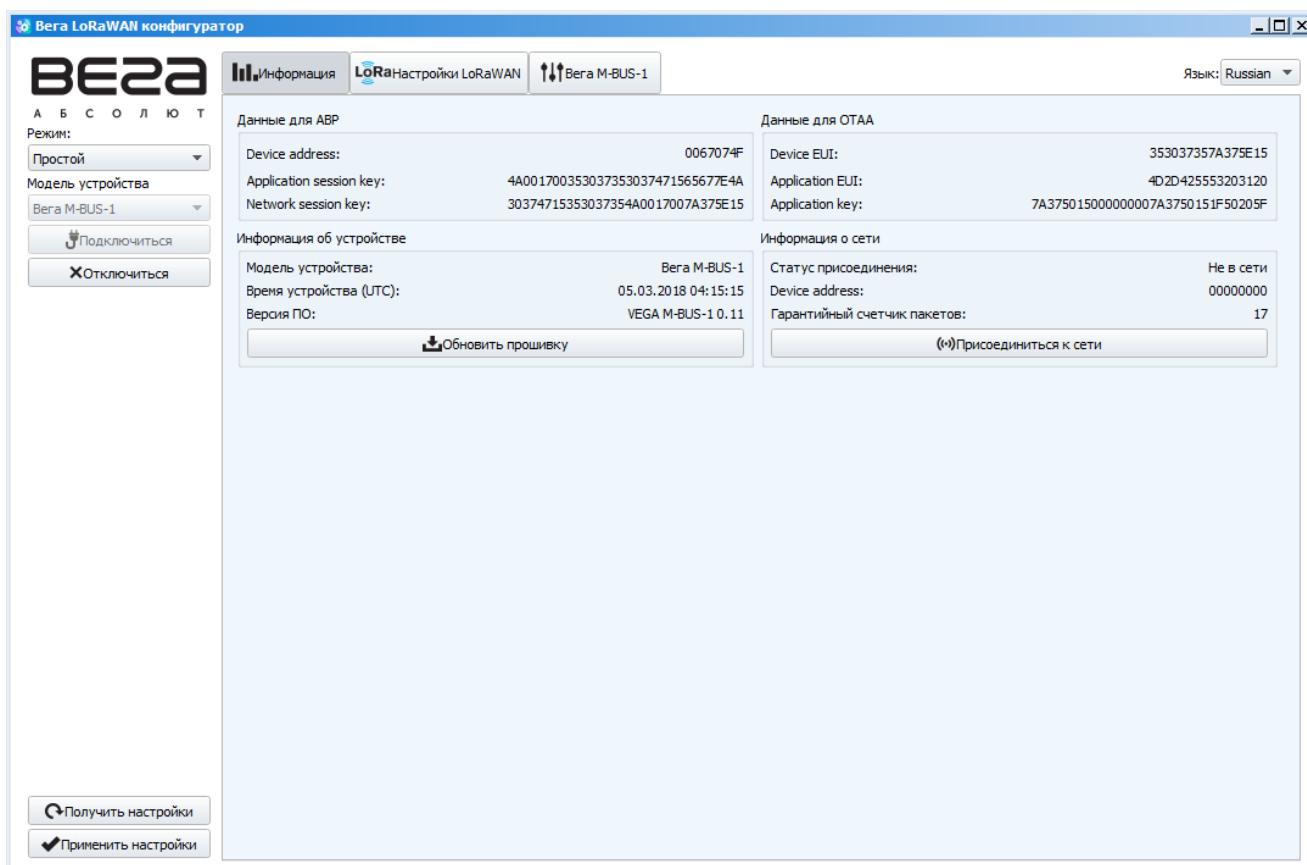

Всё, что нужно для подключения устройства к сети находится во вкладке «Информация».

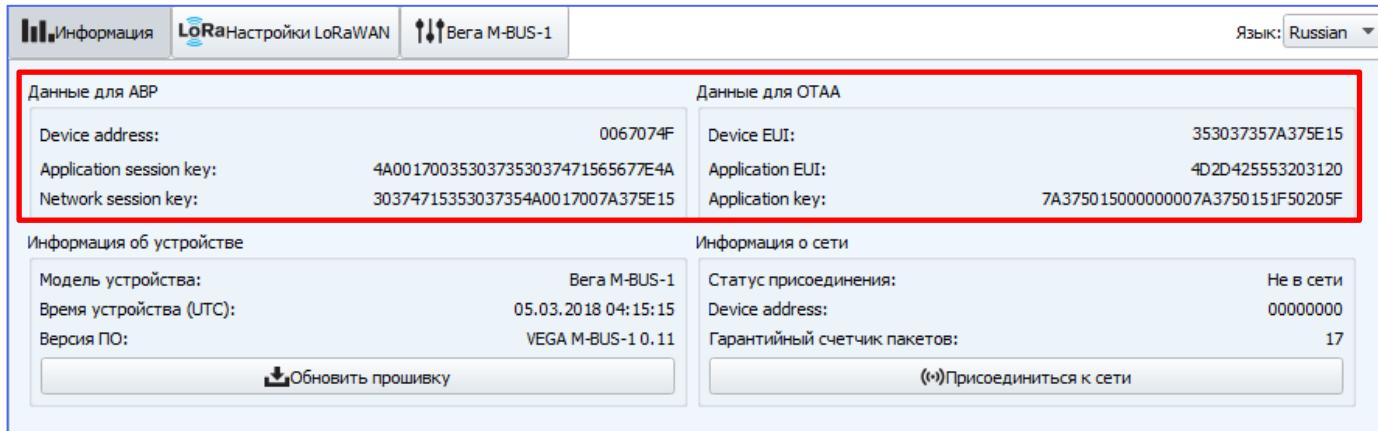


Данные для АВР – отображаются данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации АВР (Activation By Personalization).

Данные для ОТАА – отображаются данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации ОТАА (Over The Air Activation).


Для подключения устройства к серверу в программе IOT Vega AdminTool

необходимо перейти на вкладку **Devices** и нажать кнопку . Появится окно подключения нового окончного устройства. Поля, обязательные для заполнения подсвечены красным цветом. Также рекомендуется указывать имя девайса, чтобы можно было однозначно идентифицировать его при большом количестве подключенных устройств.

Класс устройства можно посмотреть на сайте или в программе «Vega LoRaWAN Configurator» во вкладке конкретного устройства.

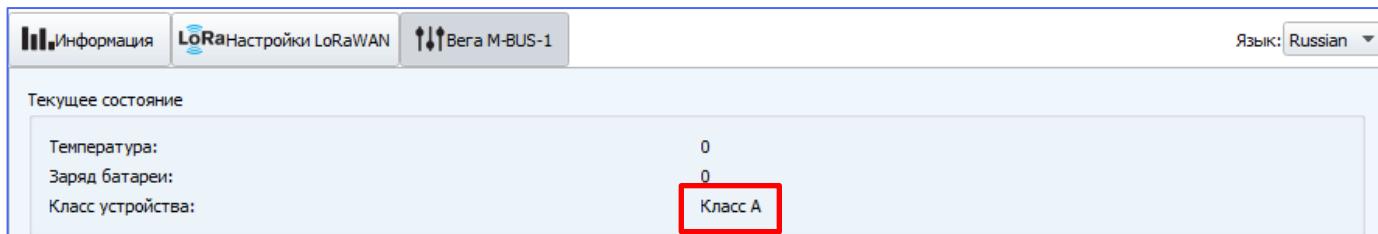

После заполнения всех полей нажать кнопку **Save**. Устройство появится в списке устройств.

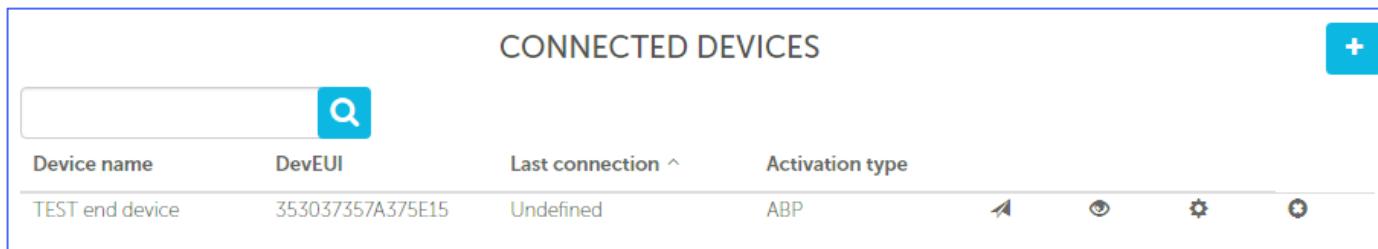

В программе «Vega LoRaWAN Configurator» нажать кнопку «Присоединиться к сети». Убедиться, что пакет пришел на сервер, в столбце **Last connection** появится информация с датой и временем последнего пакета.

Теперь можно настроить устройство в программе «Vega LoRaWAN Configurator» в соответствии с руководством по эксплуатации на конкретное устройство. После чего отсоединить устройство от компьютера.

Таким образом, можно подключить любые оконечные устройства к сети LoRaWAN.

ЭТАП 4 - УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА МЕСТО ЕГО РАБОТЫ

Теперь, когда сеть LoRaWAN построена и успешно функционирует, нужно разместить базовые станции и оконечные устройства там, где они будут работать постоянно.

Работа сети во многом зависит от правильного взаимного расположения антенны базовой станции и оконечных устройств. Проверить качество сигнала можно с помощью тестера сети LoRaWAN. Порядок проведения работ зависит от конкретных целей, для которых строится сеть, и порядок размещения устройств и антенны выбирается в соответствии с ними.

Основные рекомендации по размещению антенны даны в руководстве по эксплуатации на базовую станцию. Общее правило – антенна должна быть расположена на высокой точке, на открытом пространстве, чтобы ничего не мешало распространению сигнала. Чем мощнее антенна, тем дальше распространяется сигнал, поэтому рекомендуется использовать антенну с усилением, по крайней мере, 10 dB. С такой антенной зона покрытия базовой станции может достигать 5 км в городе, и 15 км за городом. Таким образом, размещать антенну с базовой станцией не обязательно в том же здании, где будут находиться оконечные устройства. Если требуется обеспечить сбор данных с двух зданий, находящихся на удалении 7 км друг от друга, то базовую станцию можно разместить примерно между этими зданиями. Так базовая станция будет на удалении 3,5 км от каждого здания и будет уверенно осуществлять сбор данных с оконечных устройств.

Базовая станция соединяется с антенной проводом, поэтому может находиться в любом месте, удобном для подключения к сети Ethernet или 3G.

После установки базовой станции и антенны и проверки корректной работы базовой станции через IOT Vega AdminTool можно приступить к установке оконечных устройств.

С помощью тестера сети можно убедиться в качестве сигнала на месте установки оконечного устройства. Далее подключить устройство по схеме согласно руководству по эксплуатации на конкретное устройство. И нажать кнопку активации на плате.

Корректность работы оконечных устройств также можно проверять через IOT Vega AdminTool.

Построение сети завершено.



vega-absolute.ru

Руководство по эксплуатации © ООО «Вега-Абсолют» 2018